


PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 TRIJSNELHEDEN EN FUNCTIES	
BATTERIJ: 500MAH	SPANNING: 5 V
GEBRUIKSTIJD: 45 – 90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 50DB
WATERBESTENDIGHEID: IPX-6 BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	

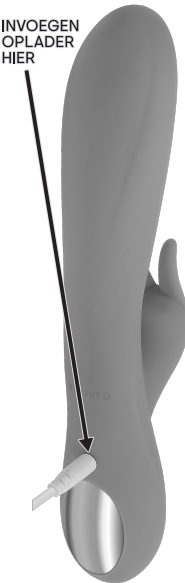

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het DC uiteinde op de oplaadpoort aan de achterkant van het speeltje. Het lampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden wanneer het volledig is opgeladen. De eerste keer opladen duurt ongeveer 1 uur; daaropvolgende keren opladen duurt ongeveer 2 uur. Het opladen duurt ongeveer 90 minuten op de laagste vermogensniveaus en ongeveer 45 minuten op de hoogste niveaus. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 50 dB met een 500 mAh lithiumbatterij bij 5 V.

GEBRUIKSAANWIJZING


1. Het bedieningspaneel met 2 knoppen bevindt zich aan de voorkant van de handgreep van het speeltje.
2. Druk ongeveer 2 seconden op de onderste knop om het speeltje aan te zetten. De knop licht op en alle 3 motoren beginnen in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de onderste knop om door 10 snelheden en trillingspatronen in de konijnstimulator te bladeren.
4. Druk op de bovenste knop om door 10 snelheden en patronen van vibratie en 10 snelheden en patronen van kralenbeweging in de hoofdas te fietsen, tegelijkertijd.
5. Om het speeltje uit te zetten, druk je ongeveer 2 seconden op de onderste knop. De lichten gaan uit en alle 3 motoren stoppen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in de accu terechtkomen compartiment, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem toe afkoelen voordat u verder gaat met gebruik.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en een warme water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, omdat speelgoedmaterialen soms reageren chemisch met elkaar.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND FUNKTIONEN	
BATTERIE: 500MAH	SPANNUNG: 5 V
BENUTZERZEIT: 45 – 90 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 50DB
WASSERDICHTIGKEITSKLASSE: IPX-6, GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCK WASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	

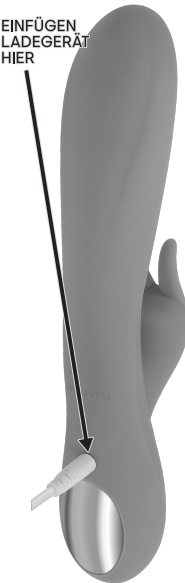

LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Zum aufladen stecken sie den USB stecker an einem ende in eine stromquelle und das DC ende in den ladeanschluss auf der rückseite des spielzeugs. Das licht blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das erste aufladen dauert etwa 1 stunde; nachfolgende aufladungen etwa 2 stunden. Die aufladung dauert bei der niedrigsten leistungsstufe etwa 90 minuten und bei der höchsten stufe etwa 45 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von 50 dB und einer 500 mAh lithiumbatterie bei 5 V.

GEBRAUCHSANLEITUNG


1. Das 2-tasten bedienfeld befindet sich an der vorderseite des griffs des spielzeugs.
2. Drücken sie die untere taste etwa 2 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und alle 3 motoren starten im standby-modus.
3. Drücken sie die untere taste erneut schneller, um durch 10 geschwindigkeiten und vibrationsmuster im rabbit-stimulator zu schalten.
4. Drücken sie die obere taste, um gleichzeitig zwischen 10 vibrationsgeschwindigkeiten und mustern und 10 perlenbewegungsgeschwindigkeiten und mustern im hauptschaft zu wechseln.
5. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie die untere taste etwa 2 sekunden lang. Die lichter erlöschen und alle 3 motoren stoppen.

PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter gebrauch des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Lagern sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort, getrennt von anderen spielzeugen, da spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ ВИБРАЦИИ И ФУНКЦИЙ	
АККУМУЛЯТОР: 500 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 5 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 45 – 90 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 50 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	

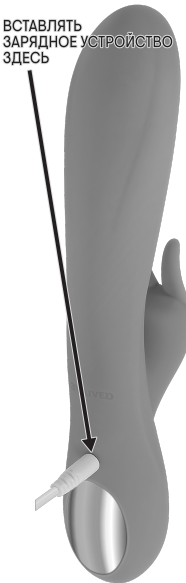

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штеккер к источнику питания с одной стороны, а конец постоянного тока — к порту зарядки на задней стороне игрушки. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно после полной зарядки. Первоначальная зарядка займет около 1 часа; последующие зарядки — около 2 часов. Зарядка длится около 90 минут на самых низких уровнях мощности и около 45 минут на самых высоких уровнях. Эта игрушка работает с уровнем шума 50 дБ с литиевой батареей емкостью 500 мАч при напряжении 5 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Панель управления с 2 кнопками расположена спереди ручки игрушки.
2. Нажмите нижнюю кнопку и удерживайте ее около 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и все 3 мотора начнут работать в режиме ожидания.
3. Нажмите нижнюю кнопку еще раз быстрее, чтобы циклически переключаться между 10 скоростями и режимами вибрации в стимуляторе кролика.
4. Нажмите верхнюю кнопку, чтобы перебрать 10 скоростей и режимов вибрации и 10 скоростей и режимов движения шариков в главном валу одновременно.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите нижнюю кнопку примерно на 2 секунды. Свет погаснет, и все 3 мотора остановятся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использование, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой промывка водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & FUNCTIONS	
BATTERY: 500MAH	VOLTAGE: 5 V
USER TIME: 45 – 90 MINUTES	SOUND LEVEL: 50DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	

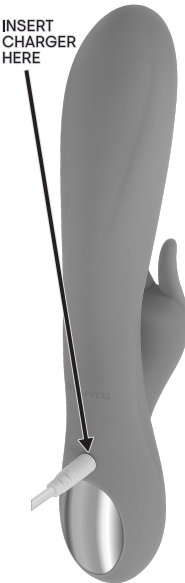

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC end into the charging port at the back of the toy. The light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge will take about 1 hour; subsequent charges about 2 hours to complete. Charge lasts for about 90 minutes on the lowest power levels and about 45 minutes on the highest levels. This toy operates at a sound level of 50db with a 500mAh lithium battery at 5V.

INSTRUCTIONS FOR USE


1. The 2-button control panel is located at the front of the toy's handle.
2. Press the bottom button for about 2 seconds to turn the toy on. The button will light up and all 3 motors will begin in standby.
3. Press the bottom button again more quickly to cycle through 10 speeds and patterns of vibration in the rabbit stimulator.
4. Press the top button to cycle through 10 speeds and patterns of vibration and 10 speeds and patterns of bead motion in the main shaft, simultaneously.
5. To turn the toy off, press the bottom button for about 2 seconds. The lights will turn off and all 3 motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES DE VIBRACIÓN Y FUNCIONES	
BATERÍA: 500 MAH	VOLTAJE: 5 V
TIEMPO DE USO: 45 – 90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 50DB
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	

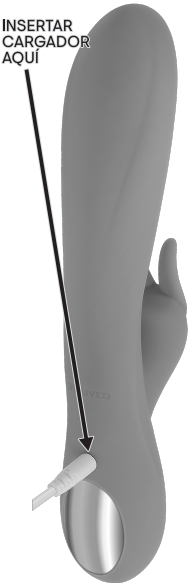

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo de CC al puerto de carga en la parte posterior del juguete. La luz parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial tardará aproximadamente 1 hora; las cargas posteriores tardarán aproximadamente 2 horas en completarse. La carga dura aproximadamente 90 minutos en los niveles de potencia más bajos y aproximadamente 45 minutos en los niveles más altos. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 50 db con una batería de litio de 500 mAh a 5 V.

INSTRUCCIONES DE USO


1. El panel de control de 2 botones se encuentra en la parte delantera del mango del juguete.
2. Presione el botón inferior durante aproximadamente 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y los 3 motores comenzarán a funcionar en modo de espera.
3. Presione el botón inferior nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración en el estimulador de conejos.
4. Presione el botón superior para alternar entre 10 velocidades y patrones de vibración y 10 velocidades y patrones de movimiento de las cuentas en el eje principal, simultáneamente.
5. Para apagar el juguete, presione el botón inferior durante aproximadamente 2 segundos. Las luces se apagarán y los 3 motores dejarán de funcionar.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimiento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un cáldo enjuague con agua. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO E FUNÇÕES	
BATERIA: 500MAH	TENSÃO: 5 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 45 – 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 50DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA ALTA PRESSÃO FLUXO DE ÁGUA DE QUALQUER ÂNGULO.	

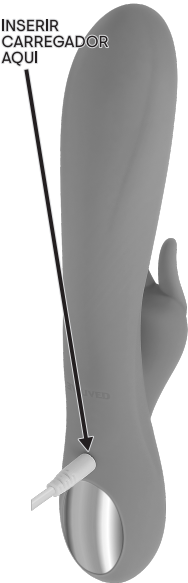

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: É recomendável carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a extremidade CC à porta de carregamento na parte traseira do brinquedo. A luz piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá acesa quando estiver totalmente carregado. A carga inicial demorará cerca de 1 hora; as cargas subsequentes demoram cerca de 2 horas a serem concluídas. A carga dura cerca de 90 minutos nos níveis de energia mais baixos e cerca de 45 minutos nos níveis mais altos. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 50 dB com uma bateria de lítio de 500 mAh a 5 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


1. O painel de controlo de 2 botões está localizado na parte frontal da pega do brinquedo.
2. Pressione o botão inferior durante cerca de 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e todos os 3 motores entrarão em modo de espera.
3. Prima novamente o botão inferior mais rapidamente para alternar entre 10 velocidades e padrões de vibração no estimulador de coelho.
4. Prima o botão superior para alternar entre 10 velocidades e padrões de vibração e 10 velocidades e padrões de movimento das esferas no veio principal, em simultâneo.
5. Para desligar o brinquedo, pressione o botão inferior durante cerca de 2 segundos. As luzes apagar-se-ão e todos os três motores pararão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
2. O uso continuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deite arrefecer antes de continuar a usar.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ DI VIBRAZIONE E FUNZIONI	
BATTERIA: 500 MAH	VOLTAGGIO: 5 V
TEMPO DI UTILIZZO: 45 – 90 MINUTI	LIVELLO AUDIO: 50DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6 PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	

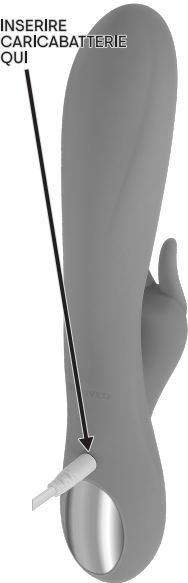

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC alla porta di ricarica sul retro del giocattolo. La luce lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale richiederà circa 1 ora; le cariche successive circa 2 ore per essere completate. La carica dura circa 90 minuti ai livelli di potenza più bassi e circa 45 minuti ai livelli più alti. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 50 dB con una batteria al litio da 500 mAh a 5 V.

ISTRUZIONI PER L'USO


1. Il pannello di controllo a 2 pulsanti si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo.
2. Premere il pulsante inferiore per circa 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e tutti e 3 i motori inizieranno in standby.
3. Premere nuovamente il pulsante inferiore più rapidamente per scorrere 10 velocità e modelli di vibrazione nello stimolatore per conigli.
4. Premere il pulsante superiore per scorrere 10 velocità e modelli di vibrazione e 10 velocità e modelli di movimento delle perline nell'albero principale, simultaneamente.
5. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante inferiore per circa 2 secondi. Le luci si spegneranno e tutti e 3 i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un caldo risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separatamente in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES DE VIBRATION ET FONCTIONS	
BATTERIE: 500 MAH	TENSION: 5 V
DURÉE D'UTILISATION: 45 À 90 MINUTES	NIVEAU SONORE: 50DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6 PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	

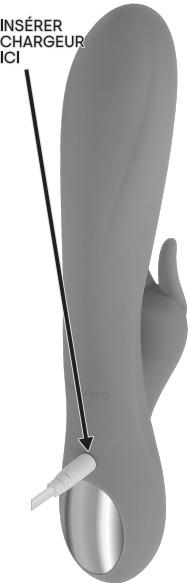

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité CC au port de charge à l'arrière du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil se charge et reste allumé une fois complètement chargé. La charge initiale prend environ 1 heure ; les charges suivantes environ 2 heures. La charge dure environ 90 minutes aux niveaux de puissance les plus bas et environ 45 minutes aux niveaux les plus élevés. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 50 dB avec une batterie au lithium de 500 mAh à 5 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Le panneau de commande à 2 boutons est situé à l'avant de la poignée du jouet.
2. Appuyez sur le bouton du bas pendant environ 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allume et les 3 moteurs se mettent en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton du bas pour faire défiler les 10 vitesses et modes de vibration du stimulateur de lapin.
4. Appuyez sur le bouton supérieur pour faire défiler simultanément 10 vitesses et modes de vibration et 10 vitesses et modes de mouvement des billes dans l'arbre principal.
5. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton inférieur pendant environ 2 secondes. Les lumières s'éteindront et les 3 moteurs cesseront de fonctionner.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chaleureux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

