

PRODUCT SPECIFICATIES	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 10 VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LITHIUM-POLYMEER/300 MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 40 – 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 30DB
WATERDICHTHEID: IPX-6, BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	

INVOEGEN
OPLADER
HIER



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om de batterij 30 minuten op te laden vóór het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB-stekker aan op een stopcontact en het andere uiteinde op de oplaadpinnen aan het uiteinde van de voet van het speeltje. Het ledlampje knippert tijdens het opladen en brandt continu wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Het opladen is voltooid in ongeveer 80 minuten.

De oplaadtijd is 70 minuten op het laagste trillingsniveau en ongeveer 40 minuten op het hoogste. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 30 dB met een 300 mAh lithiumbatterij bij 3.7 V.

GEBRUUKSAANWIJZING

1. Zoek de bedieningsknop aan het uiteinde van het handvat van het speeltje.
2. Druk 2 seconden op de knop om het speeltje in te schakelen. Het indicatielampje gaat branden en het speeltje begint te trillen op de laagste frequentie.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 krachtige snelheden en patronen te bladeren.
4. Om het speeltje uit te schakelen, drukt u 2 seconden op de knop. Het licht gaat uit en alle trillingen stoppen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOR

1. Geschikt voor glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen glijmiddelen in het batterijvak terechtkomen, omdat ze met de batterijen kunnen reageren.
2. Continu gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat je hem verder gebruikt.
3. Reinig je vibrator na elk gebruik met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en spoel hem af met warm water. Droog hem grondig af voordat je hem opbergt.
4. Bewaar je vibrator op een koele, droge plaats, gescheiden van andere speeltjes, omdat materialen van speeltjes soms chemisch met elkaar reageren.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
AKKU: LITHIUM-POLYMER/300 MAH	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 40 – 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 30DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-6 GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	

EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER



LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch 30 Minuten lang aufzuladen. Schließen Sie dazu den USB-Stecker an eine Stromquelle und an die Ladekontakte am Ende der Basis des Spielzeugs an. Die LED blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet durchgehend, sobald das Gerät vollständig geladen ist. Der Ladevorgang dauert ca. 80 Minuten.

Die Ladezeit beträgt 70 Minuten bei niedrigster Vibrationsstufe und ca. 40 Minuten bei höchster Stufe. Das Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 30 dB und verfügt über eine 300-mAh-Lithiumbatterie mit 3.7 V.

GEBRUCHSANWEISUNG

1. Suchen Sie den Bedienknopf am Ende des Griffs des Spielzeugs.
2. Drücken Sie den Knopf 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und das Spielzeug beginnt mit der niedrigsten Frequenz zu vibrieren.
3. Drücken Sie den Knopf erneut, um schneller durch 10 kraftvolle Geschwindigkeiten und Muster zu wechseln.
4. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang. Das Licht erlischt und die Vibrationen hören auf.

PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gleitmitteln auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Gleitmittel in das Batteriefach gelangen, da diese mit den Batterien reagieren können.
2. Ständiger Betrieb des Vibratormotors kann zu übermäßiger Hitze führen. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit dem Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und spülen Sie ihn mit warmem Wasser ab. Trocknen Sie ihn vor der Lagerung gründlich ab.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator an einem kühlen, trockenen Ort getrennt von anderen Spielzeugen auf, da Spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ/300 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40 – 70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 30 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	

ВСТАВЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 30 минут перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штекеры к источнику питания одним концом, а другим концом к зарядным контактам на конце основания игрушки. Светодиодный индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно после полной зарядки. Зарядка завершается примерно за 80 минут.

Зарядка длится 70 минут при самом низком уровне вибрации и около 40 минут при самом высоком. Эта игрушка работает с уровнем шума 30 дБ с литиевой батареей емкостью 300 мАч при напряжении 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Найдите кнопку управления на конце ручки игрушки.
2. Нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Загорится индикатор, и игрушка начнет вибрировать на самой низкой частоте.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы перебрать 10 мощных скоростей и режимов.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку на 2 секунды. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.


ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батарейками.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если вибратор кажется слишком горячим, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой воды. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM POLYMER/300 MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 40 – 70 MINUTES	SOUND LEVEL: 30DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	

INSERT
CHARGER
HERE

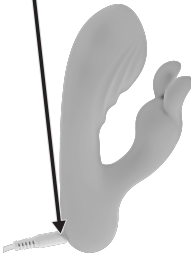

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge battery for 30 minutes before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the other end onto the charging pins at the end of the toy's base. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Charges complete in about 80 minutes.

Charge lasts for 70 minutes at the lowest vibration level, and about 40 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of 30db with a 300mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Locate the control button at the end of the toy's handle.
2. Press the button for 2 seconds to turn toy on. The indicator light will turn on and the toy will begin vibrating at its lowest frequency.
3. Press the button again more quickly to cycle through 10 powerful speeds and patterns.
4. To turn the toy off, press the button for 2 seconds. The light will turn off, and all vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

EVOLVED
Live is Back
www.myevolved.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO/300 MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 40 – 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 30DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	

INSERTAR
CARGADOR
AQUI



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar la batería durante 30 minutos antes del primer uso. Para cargar, conecte el conector USB a una fuente de alimentación por un extremo y el otro a las clavijas de carga en la base del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se carga y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga se completa en aproximadamente 80 minutos. La carga dura 70 minutos con el nivel de vibración más bajo y unos 40 minutos con el más alto. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 30 dB con una batería de litio de 300 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Localice el botón de control en el extremo del mango del juguete.
2. Presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. La luz LED parpadeará y el juguete comenzará a vibrar a su frecuencia más baja.
3. Presione el botón de nuevo más rápido para recorrer 10 potentes velocidades y patrones.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y toda vibración cesará.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un cálido enjuague con agua. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

EVOLVED
Live is Back
www.myevolved.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO/300 MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 40 - 70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 30DB
CLASSIFICAÇÃO A PROVA DE ÁGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA ALTA PRESSÃO FLUXO DE ÁGUA DE QUALQUER ÂNGULO.	

INSERIR
CARREGADOR
AQUI



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomen-da-se carregar a bateria durante 30 minutos antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a outra extremidade nos pinos de carregamento na extremidade da base do brinquedo. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá acesa quando estiver totalmente carregado. As cargas são concluídas em cerca de 80 minutos. A carga dura 70 minutos no nível de vibração mais baixo e cerca de 40 minutos no mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 30 dB com uma bateria de lítio de 300 mAh a 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Localize o botão de controlo na extremidade da pega do brinquedo.
2. Pressione o botão durante 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz indicadora acenderá e o brinquedo começará a vibrar na frequência mais baixa.
3. Prima novamente o botão mais rapidamente para alternar entre 10 velocidades e padrões potentes.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão durante 2 segundos. A luz apagar-se-á e toda a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deite arrefecer antes de continuar a usar.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.




PORTUGUESE

EVOLVED
Live is Back
www.myevolved.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODALITÀ DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: POLIMERI DI LITIO/300 MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 40 - 70 MINUTI	LIVELLO SONORO: 30DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	

INSERIRE
CARICABATTERIE
QUI

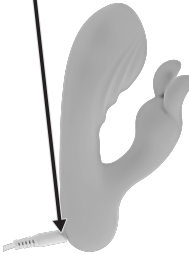

ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare la batteria per 30 minuti prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare un'estremità del cavo USB a una fonte di alimentazione e l'altra estremità ai pin di ricarica all'estremità della base del giocattolo. La luce LED lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fissa a carica completata. La ricarica completa richiede circa 80 minuti. La carica dura 70 minuti al livello di vibrazione più basso e circa 40 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 30 dB con una batteria al litio da 300 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Individuare il pulsante di controllo all'estremità del manico del giocattolo.
2. Premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. La spia si accenderà e il giocattolo inizierà a vibrare alla frequenza più bassa.
3. Premere nuovamente il pulsante più velocemente per scorrere 10 potenti velocità e modalità.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e tutte le vibrazioni cesseranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un caldo risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.




ITALIAN

EVOLVED
Live is Back
www.myevolved.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATION	
BATTERIE: LITHIUM POLYMÈRE/300 MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 40 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: 30DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	

INSÉRER
CHARGEUR
ICI

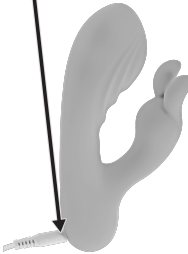

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger la batterie pendant 30 minutes avant la première utilisation. Pour la charger, branchez le câble USB sur une source d'alimentation et l'autre extrémité sur les broches de charge situées à l'extrémité de la base du jouet. Le voyant LED clignote pendant la charge et reste allumé une fois la charge terminée. La charge prend environ 80 minutes. La charge dure 70 minutes au niveau de vibration le plus faible et environ 40 minutes au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 30 dB avec une batterie au lithium de 300 mAh à 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Repérez le bouton de commande situé à l'extrémité de la poignée du jouet.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le voyant s'allume et le jouet commence à vibrer à sa fréquence la plus basse.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton pour faire défiler les 10 vitesses et modes de vibration les plus puissants.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et toutes les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chaleureux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH